

# MEGANE

---

## **6** Etanchéité et insonorisation

**65A** ETANCHEITE D'OUVRANTS

**66A** ETANCHEITE DE VITRES

---

***XM0B - XM0C - XM0F - XM0G - XM0H - XM0J - XM0U***

---

77 11 318 160

AOUT 2002

Edition Française

---

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

---

© RENAULT 2002

---

# Étanchéité et insonorisation

## Sommaire

Pages

### **65A** ETANCHEITE D'OUVRANTS

A	Joint d'encadrement de porte avant	65A-1
B	Joint d'encadrement de porte arrière	65A-2


### **66A** ETANCHEITE DE VITRES

A	Lécheur extérieur de porte avant	66A-1
B	Lécheur extérieur de porte arrière	66A-2


---

### DEPOSE

Déposer le rétroviseur (chapitre 56A-A).

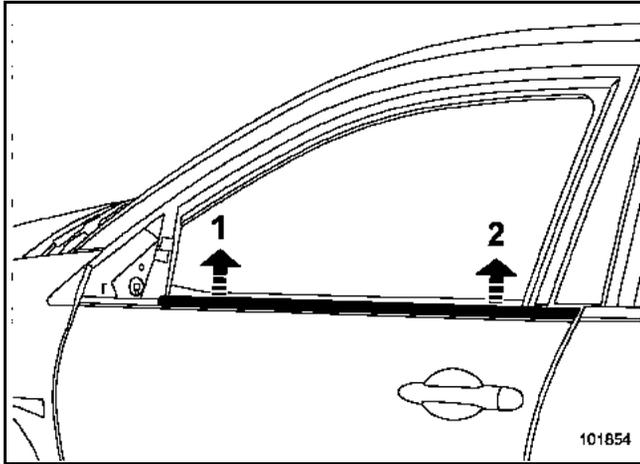


Déposer soigneusement le lécheur (1) et (2) à l'aide de l'outil **Car. 1363**.

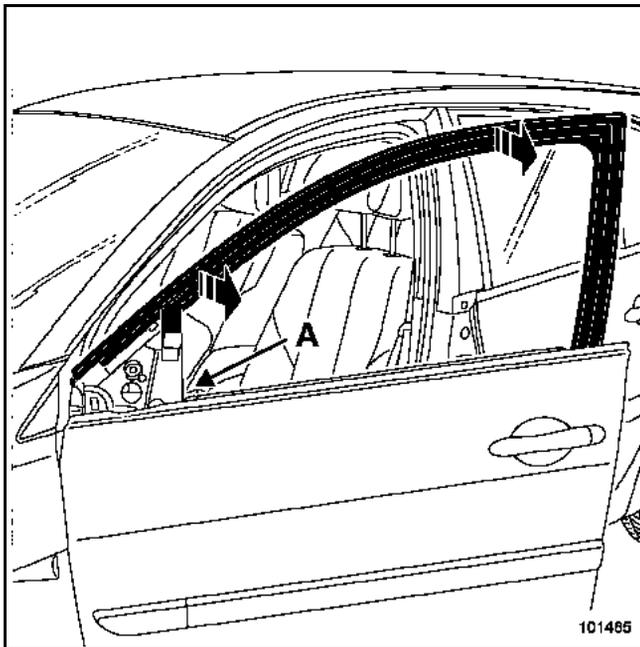

Déposer le joint de la coulisse (A).

Déclipser soigneusement le joint d'encadrement de porte.


### REPOSE

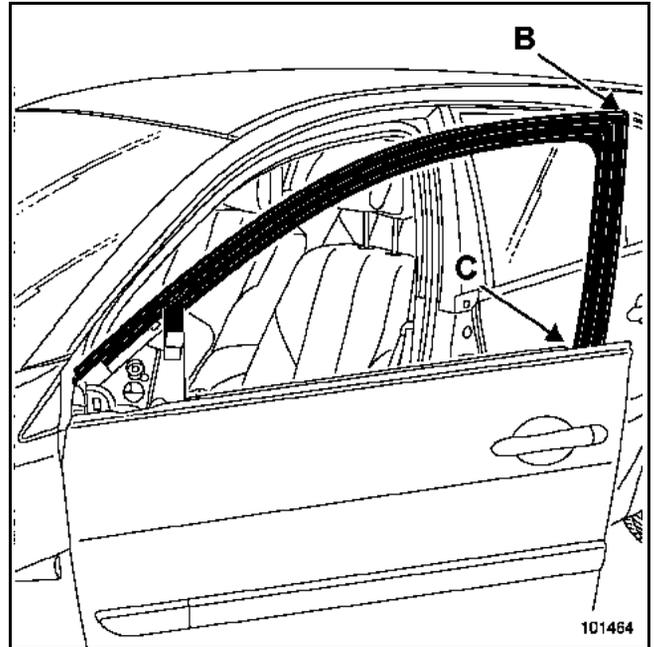


Positionner et chausser le joint à l'angle (B) en prenant soin de le glisser derrière le panneau (C).

DEPOSE


Déposer la garniture de porte (chapitre 72A-C).

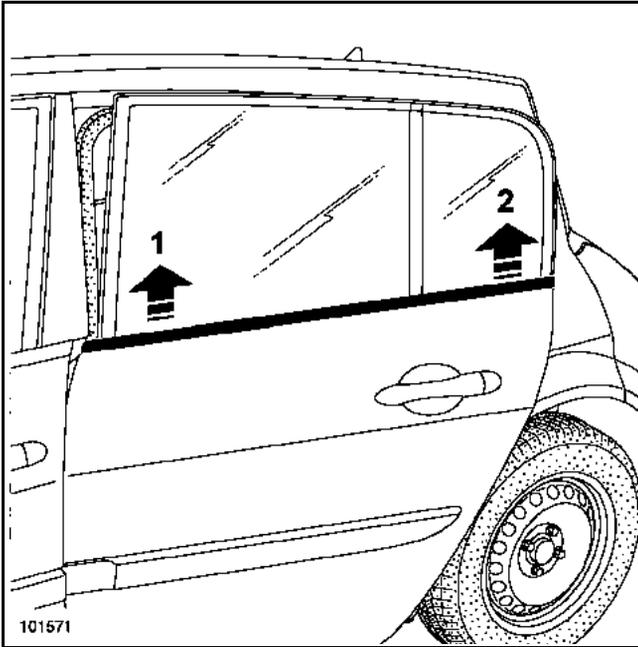


Déclipper le lécheur extérieur (1) et (2) à l'aide de l'outil Car. 1363.

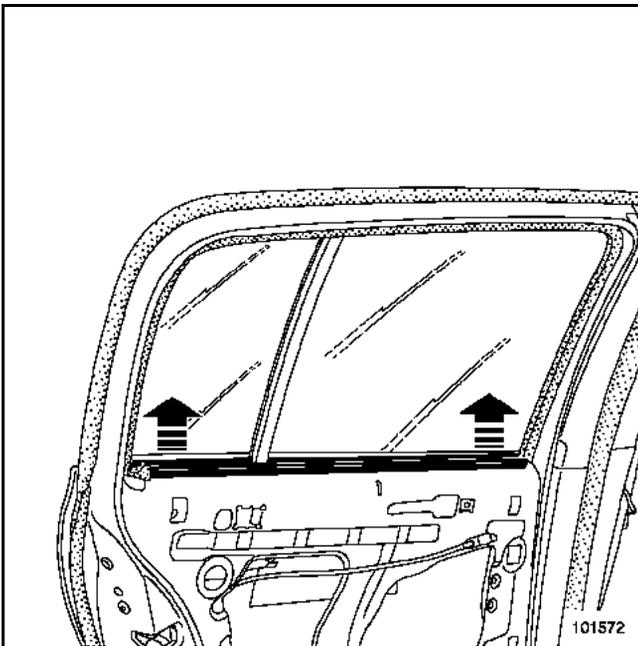


Déposer le lécheur intérieur.

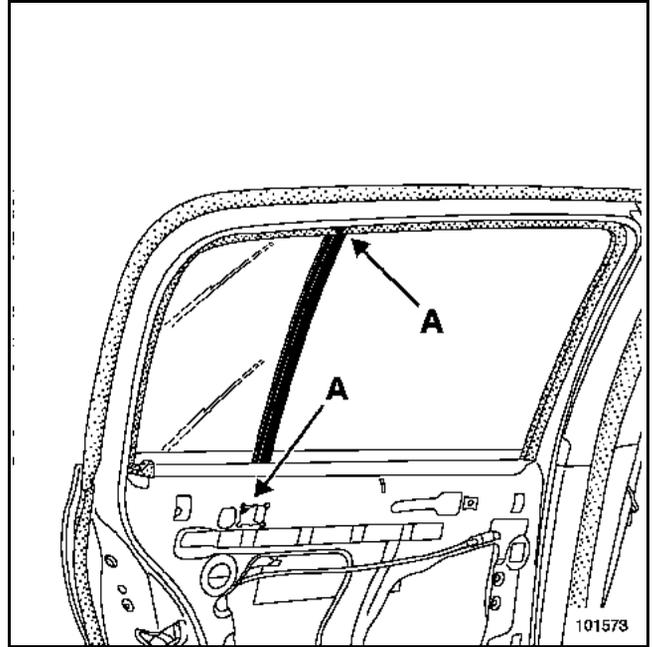


Déposer :  
- les vis (A),  
- la coulisse de montant fixe.

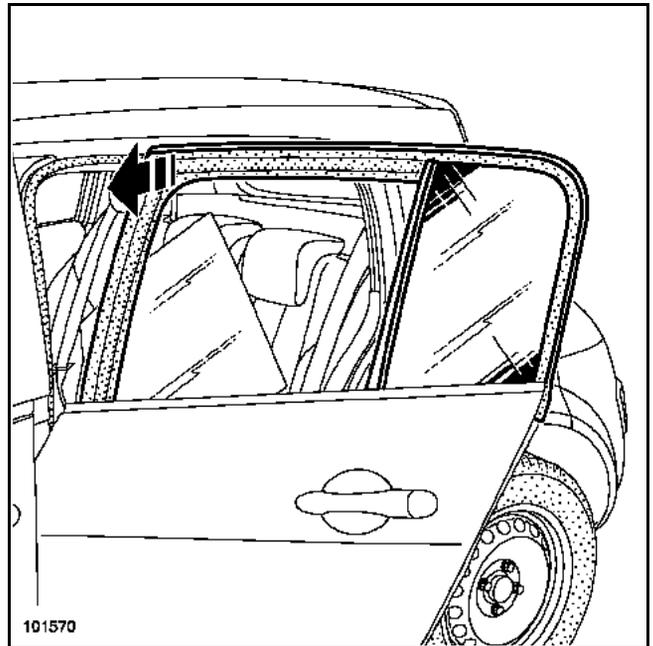

Déclipper la partie avant du joint.

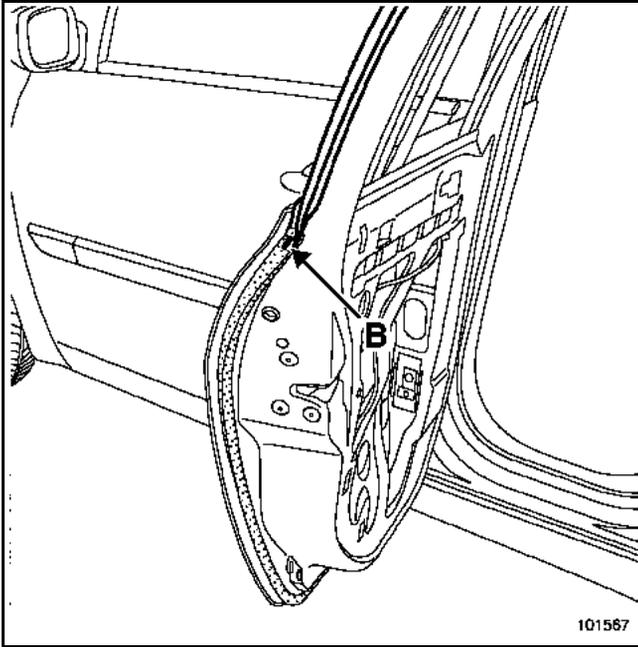


Déclipper l'agrafe supérieure du joint de double étanchéité (B).

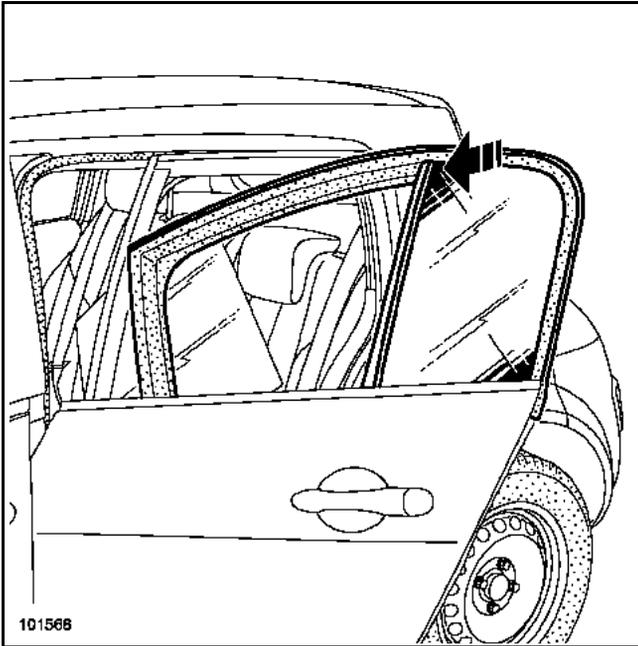


Dégager l'ensemble "joint - vitre fixe" de la porte.

REPOSE

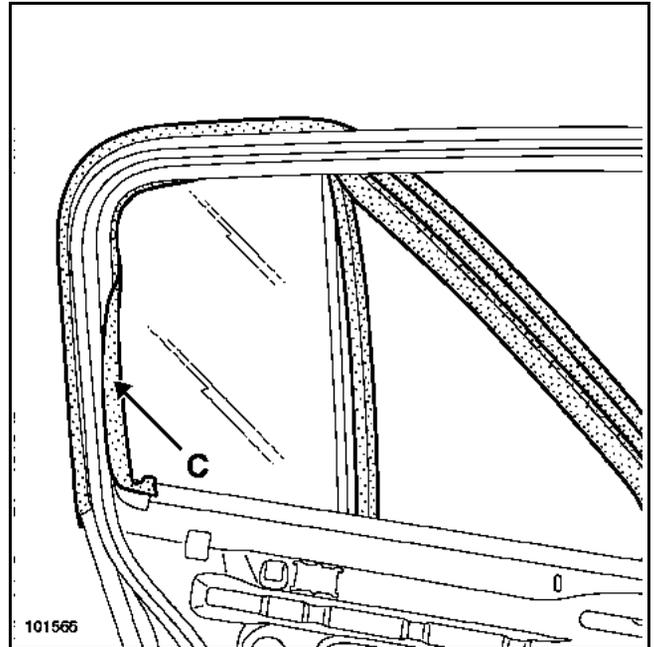

Présenter l'ensemble "joint - vitre fixe" sur la porte.

Clipper le joint face intérieure (C).

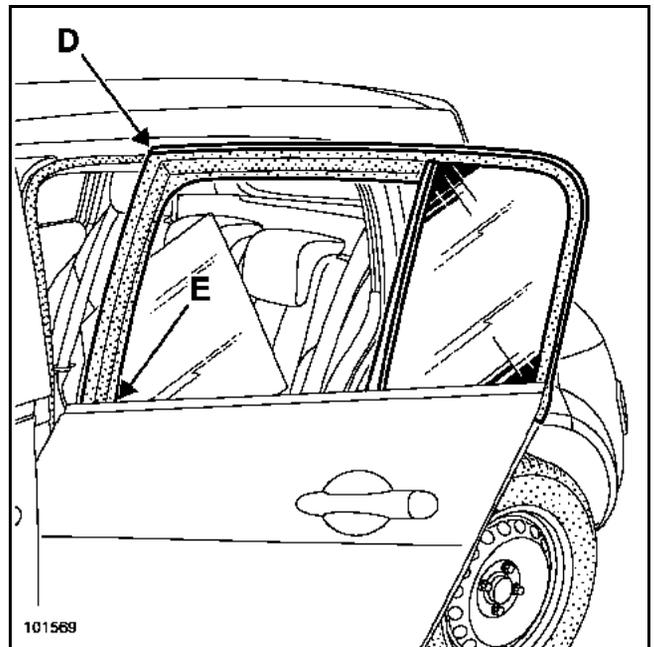


Positionner et chasser le joint à l'angle (D) en prenant soin de le glisser derrière le panneau (E).


REPOSE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

**DEPOSE**

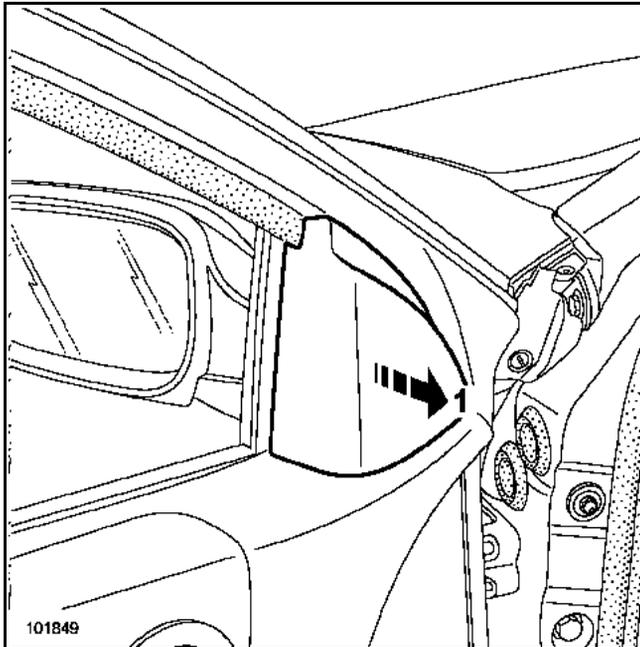


Déposer l'enjoliveur intérieur (1).

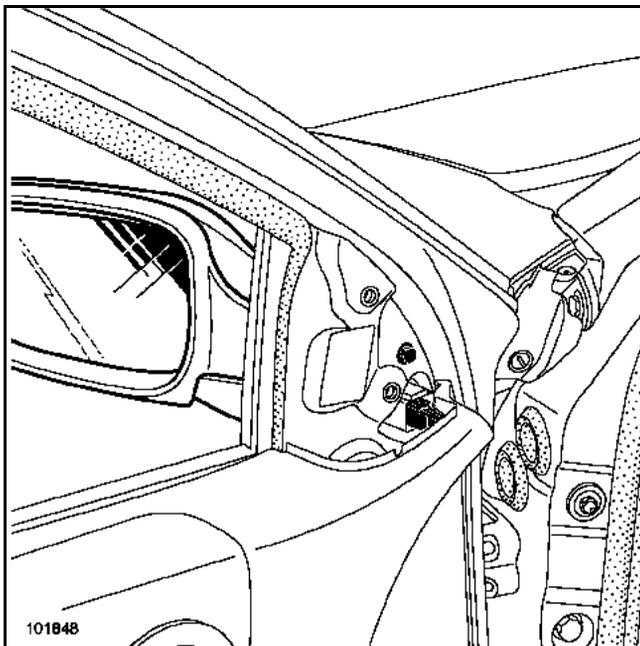

Déposer la vis de maintien du rétroviseur.

Débrancher le connecteur.

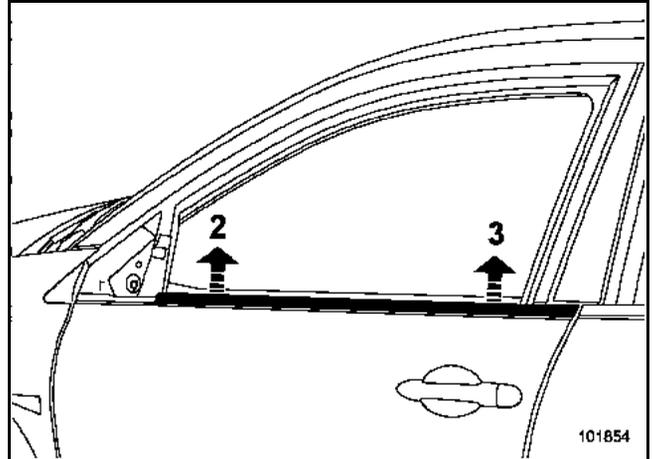


Déposer soigneusement le lécheur (2) et (3) à l'aide de l'outil **Car. 1363**.

**REPOSE**

Procéder dans le sens inverse de la dépose.

**DEPOSE**

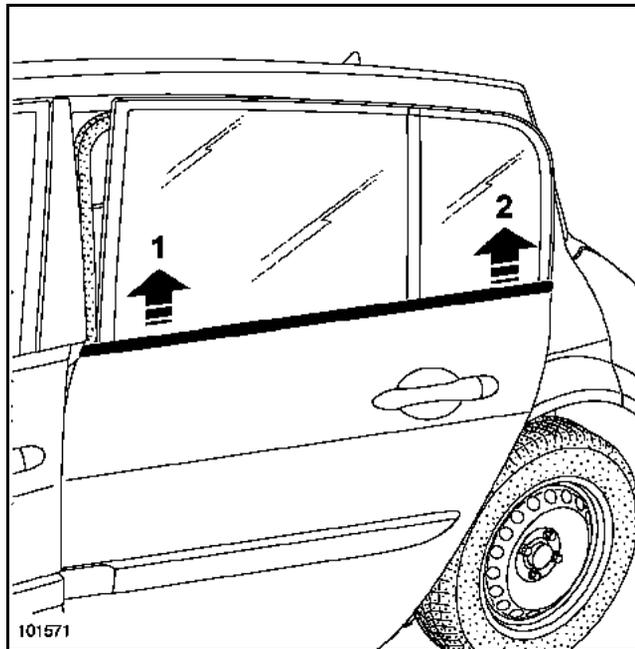

Déposer soigneusement le lécheur extérieur (1) et (2) à l'aide de l'outil **Car. 1363**.

**ATTENTION :**

La vitre fixe entraîne une résistance sur le lécheur.

**REPOSE**

Positionner le lécheur au niveau de la vitre fixe (2).

Clipper le lécheur.